

Návod k použití – Eleaf iStick Power 2 Mod

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkty značky Eleaf. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Výrobce Eleaf uvádí na trh nástupce proslulého a oblíbeného modu iStick Power. Elektronický grip Eleaf iStick Power 2 láká hlavně na obrovskou kapacitu baterie a na řadu užitečných vychytávek pro každodenní využití.

Parametry produktu

Rozměry: 83,2 x 52,5 x 25 mm

Kapacita baterie: 5000 mAh

Výstupní výkon: 1 - 80 W

Výstupní režimy: Power / Smart / Voltage

Výstupní napětí: 1,0 - 9,0 V

Podporovaný odpor: 0,1 - 3,0 ohm

Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Závit: 510

Váha: 191 g



Zapnutí/Vypnutí: Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko modu pro zapnutí. Stejným způsobem mod vypnete.

Odpařování: Stiskněte spínací tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Po ukončení potahu ho ihned pusťte.


Zámek regulačních tlačítek:

Stiskněte 3x rychle za sebou žhavicí tlačítko pro uzamčení regulačních tlačítek. Stejným způsobem je odemknete.

Stealth režim:

Stiskněte souběžně obě regulační tlačítka pro zapnutí, nebo vypnutí Stealth režimu. V tomto režimu zůstává zhasnutý displej, ale je stále možné žhavit.

Hlavní nastavení:

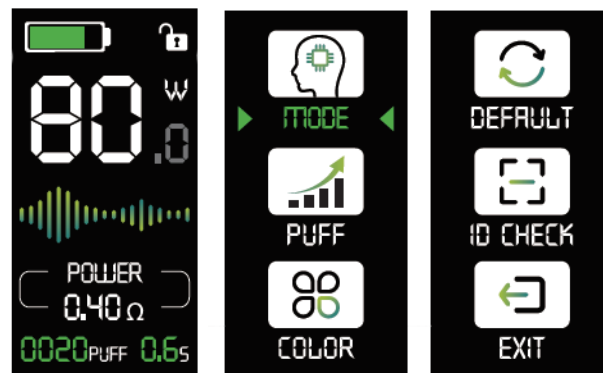

Pokud je mod zapnutý, stiskněte a dlouze podržte obě regulační tlačítka pro vstup do hlavního nastavení. V něm najdete položky MODE (výběr výstupního režimu, PUFF (potahy), COLOR (barevné schéma), DEFAULT (obnovení do továrního nastavení), ID CHECK (produktový kód zařízení) a EXIT (návrat na úvodní obrazovku). Mezi položkami se pohybujete regulačními tlačítky. Výběr položky potvrdíte stiskem žhavicího tlačítka.

MODE:

Režim POWER – Standardní režim výkonu, v tomto režimu lze regulovat výkon pomocí regulačních tlačítek v rozmezí 1 – 80W. **Režim SMART** – V tomto režimu nastaví zařízení vhodný výkon dle naměřeného odporu tělíska/spirálky. Výkon lze následně regulovat v povoleném rozsahu pro konkrétní tělísko/spirálku dle odporu.

Režim VOLTAGE – V tomto režimu nastaví zařízení odpovídající napětí dle naměřeného odporu tělíska/spirálky. Napětí lze následně regulovat v povoleném rozsahu pro konkrétní tělísko/spirálku dle odporu.

PUFF:

V tomto nastavení se bude zobrazovat údaj o počtu potahů za posledních sedm dní používání.

COLOR:

Slouží pro změnu barvy schématu. Na výběr jsou celkem čtyři barevná schémata.



Nabíjení:

Připojte USB-C kabel z balení a mod propojte s počítačem, nebo adaptérem do sítě. Mod podporuje dobíjení s těmito parametry – 5V/2A. Stav nabíjení můžete sledovat na displeji.

Bezpečnostní prvky:

OVER TIME – Délka potahu přesáhla 10 vteřin.

NO COIL – Zařízení nedetekuje připojené tělísko, nebo atomizér.

COIL SHORT – Pokud používáte tělísko s odporem nižším než 0,1 ohm, zobrazí se tato hláška.

DEVICE TOO HOT – Zobrazí se v případě zkratu, nebo příliš vysoké teploty uvnitř modu.

BATTERY LOCK – Napětí baterie je nižší než 3,3 V, dobijte baterii.

BATTERY LOW – Napětí baterie je nižší než 2,85 V, dobijte baterii.

UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním použitím se vždy ujistěte, že máte na modu nastavený odpovídající výkon/teplotu, aby nedošlo k poškození spirálky/tělíska.
- Nepokoušejte se opravovat zařízení svépomocí, jestliže se objeví na zařízení závada, kontaktujte servisní středisko v rámci standardní dvouleté záruční lhůty.

Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.
- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj (5V/2A).
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Doporučený rozsah teplot pro používání je -5 – 50 °C během používání a 0 – 50 °C během nabíjení.

Výrobce: Eleaf (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

